


## PROD 71 Självstängande gångjärn


### Monteringsanvisning

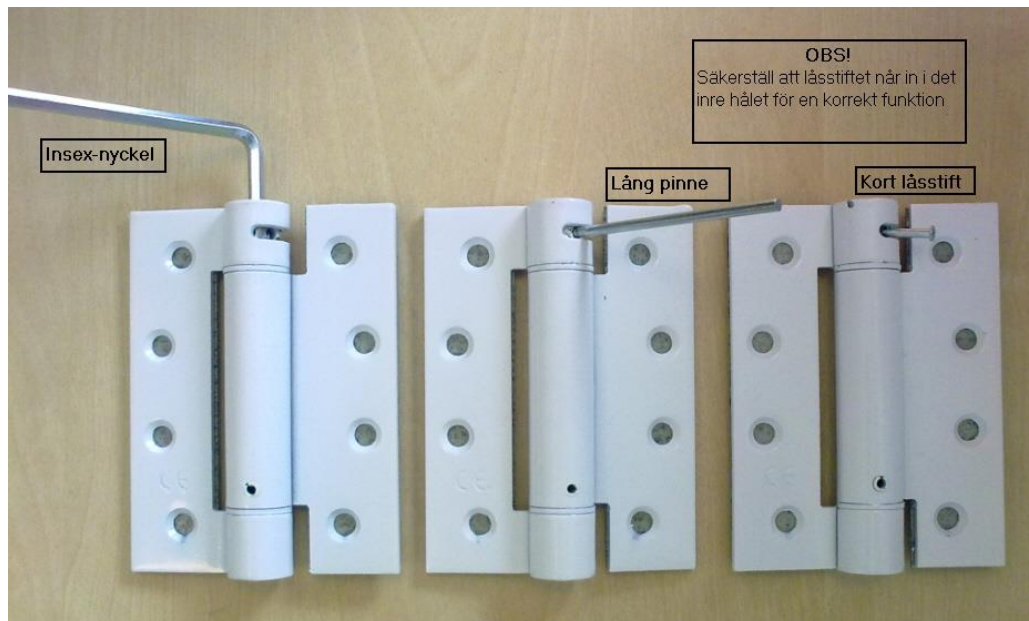

**Gångjärnen är konstruerade för att dras ihop, inte isär, med fjäderbelastningen!**

1. Ta inte bort det grå intumescerande papperet på baksidan, detta är en viktig del av brandskyddet för gångjärnet
2. Säkerställ ett avstånd på 3.5-4 mm på dörrens ovan- och stängningssida och 1 mm på gångjärnsidan.
3. Montera gångjärnen och kontrollera att dörren går att öppna/stänga utan justering av stängningsmekanismen
4. Om justering är nödvändig, justera översta och understa gångjärnen med insex-nyckeln, så att dörren stängs. Montera de korta låsstiften i gångjärnen.
5. Justera det mellersta gångjärnet lite hårdare än de andra två.
6. Kontrollera att dörren stängs ordentligt mot karmen

En insexnyckel, korta stift och skruv medföljer varje förpackning.

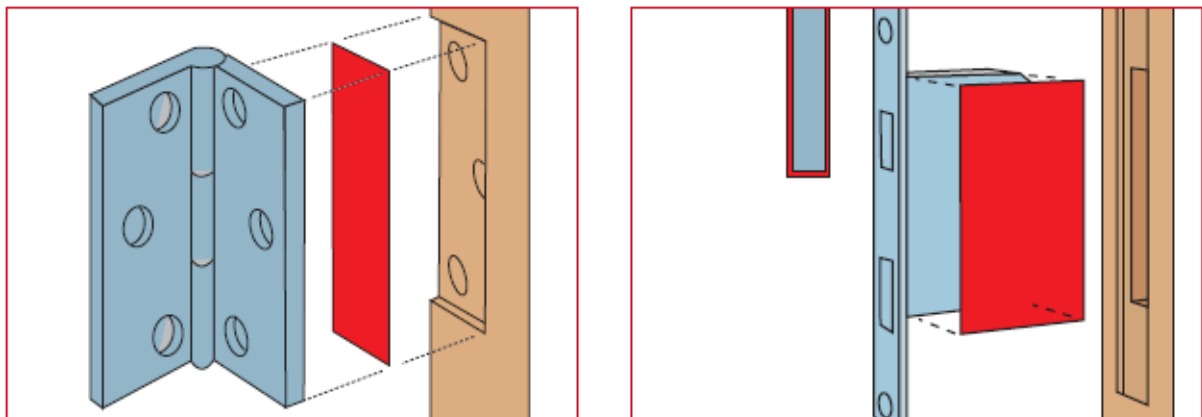

Brandskyddspapper är monterat på gångjärnen, montera gärna brandskyddspapper i låskistan (medföljer P69 Rök- och svällist).